

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



GT-C3530

# Používateľská príručka



**SAMSUNG**

# Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v kapitolách „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“ a „Používanie základných funkcií“.

## Čítajte!




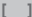
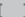
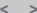

---

- Aby ste zaistili bezpečné a správne používanie telefónu, pred jeho použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a túto príručku.
- Popisy v tejto príručke sa zakladajú na predvolených nastaveniach telefónu.
- Obrázky a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa vo vzhľade môžu líšiť od aktuálneho výrobku.
- Obsah tejto príručky sa môže líšiť v závislosti od výrobku alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi sietí a môže byť zmenený bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšiu používateľskú príručku nájdete na stránkach [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Dostupné funkcie a dodatočné služby sa môžu líšiť v závislosti od telefónu, softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- Aplikácie v tomto telefóne sa môžu správať odlišne od porovnateľných aplikácií pre počítače PC a nemusia obsahovať všetky funkcie dostupné vo verzii pre počítače PC.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť podľa krajiny, oblasti alebo hardvérových špecifikácií. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy spojené s výkon aplikácií tretích strán.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy spojené s výkon alebo s kompatibilitou spôsobené úpravou nastavení v registroch používateľom.
- Softvér tohto mobilného telefónu je možné inovovať – podrobnosti hľadajte na stránkach [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Zvuky, pozadia a obrázky poskytnuté s týmto telefónom sú licencované na obmedzené použitie zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné alebo iné účely je porušením autorských práv. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za takéto porušenie autorských práv používateľom.
- Tento výrobok obsahuje určitý slobodný/open-source softvér. Presné podmienky licencie, zrieknutia sa zodpovednosti, potvrdenia a oznámenia sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Samsung na adrese [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- Uschovajte si túto príručku pre prípadné budúce použitie.

## Ikony v pokynoch

---

	<b>Výstraha:</b> situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia
	<b>Poznámka:</b> poznámky, rady alebo dodatočné informácie
	<b>Nasledujúci krok:</b> poradie volieb alebo menu, ktoré musíte zvoliť, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu zvolíte <b>Správy</b> → <b>Vytvoriť správu</b> (znamená položku <b>Správy</b> nasledovanú položkou <b>Vytvoriť správu</b> )
	<b>Hranaté zátvorky:</b> tlačidlá telefónu; napríklad: [  ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie)
	<b>Zátvorky v tvare šípky:</b> kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na jednotlivých obrazovkách; napríklad: < <b>OK</b> > (predstavuje kontextové tlačidlo <b>OK</b> )
	<b>Pozri:</b> strany so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

# Autorské práva

---

Autorské práva © 2010 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými autorskými zákonmi.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics rozmnožovaná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, zaznamenávania alebo uchovávania v akomkoľvek systéme na ukladanie a vyhľadávanie informácií.

## Ochranné známky

---

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je celosvetovo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

# CE0168

# Obsah

<b>Predstavenie vášho mobilného telefónu .....</b>	<b>8</b>
Rozvrhnutie telefónu .....	8
Ikony .....	10
<b>Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu ...</b>	<b>12</b>
Vloženie karty SIM a batérie .....	12
Nabíjanie batérie .....	13
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	14
<b>Používanie základných funkcií.....</b>	<b>15</b>
Zapnutie alebo vypnutie telefónu .....	15
Prístup do menu .....	15
Prispôsobenie si telefónu .....	16
Používanie základných funkcií pre volanie .....	18
Odosielanie a prezeranie správ .....	20
Zadávanie textu .....	21
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov .....	22
Používanie základných funkcií fotoaparátu .....	23
Počúvanie hudby .....	25
Prehliadanie webu .....	26
<b>Používanie pokročilých funkcií .....</b>	<b>28</b>
Používanie pokročilých funkcií pre volanie .....	28
Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu .....	32
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ .....	32
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu .....	34
Používanie pokročilých hudobných funkcií .....	36

<b>Používanie nástrojov a aplikácií.....</b>	<b>39</b>
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.....	39
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .....	41
Aktivácia mobilného stopára .....	42
Uskutočňovanie falošných hovorov .....	43
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok .....	44
Zobrazovanie fotografií a videí na webe.....	44
Používanie Java hier a aplikácií .....	45
Vytvorenie hodín so svetovým časom .....	45
Nastavenie a používanie upozornení .....	46
Používanie kalkulačky.....	47
Prevod mien alebo mier .....	47
Nastavenie odpočítavacieho časovača .....	47
Používanie stopiek.....	48
Vytvorenie novej úlohy .....	48
Vytvorenie textovej poznámky .....	48
Správa kalendára .....	49
Zálohovanie dát.....	50
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>51</b>
<b>Bezpečnostné opatrenia .....</b>	<b>57</b>




# Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

## Rozvrhnutie telefónu

---

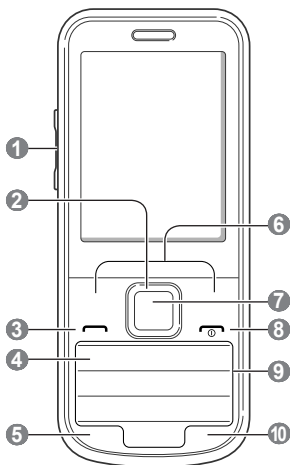

1

### **Tlačidlo hlasitosti**

V základnom režime nastavenie hlasitosti tlačidiel; odoslanie tiesňovej správy

► *Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy*

2

### **Štvorsmerové navigačné tlačidlo**

V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu; uskutočnenie falošného hovoru (nadol); v režime Menu prechádzanie medzi voľbami menu

*V závislosti od poskytovateľa sa preddefinované menu môžu líšiť*

► *Uskutočňovanie falošných hovorov*

3

### **Tlačidlo volania**

Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov

4

### **Tlačidlo hlasovej pošty**

V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

5

### **Tlačidlo zámku klávesnice**

V základnom režime uzamknutie tlačidiel

6

### **Kontextové tlačidlá**

Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

7

### **Tlačidlo Potvrdiť**

Voľba zvýraznenej voľby menu alebo potvrdenie zadaného údajaj; v základnom režime prístup do režimu Menu *V závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti sa tlačidlo môže správať odlišne*

8

### **Vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie**

Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

9

### **Alfanumerické tlačidlá**















10











### **Tlačidlo tichého profilu**

V základnom režime aktivácia/deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

# Ikony

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Intenzita signálu
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Aktivované Bluetooth
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Zastavené prehrávanie hudby
	Zapnuté FM rádio
	Pozastavené FM rádio
	Vložená pamäťová karta
	Pripojené k počítaču
	Aktivované upozornenie

Ikona	Definícia
	Prehliadanie webu
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Roaming (mimo normálnej oblasti)
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Stav batérie
	Aktuálny čas

# Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením vášho telefónu pre prvé použitie.


## Vloženie karty SIM a batérie

---

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.




2. Vložte batériu a vráťte zadný kryt späť na miesto.

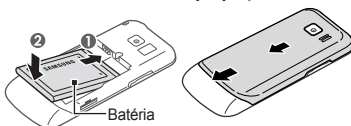

## Nabíjanie batérie

---

1. Zapojte malý koniec dodaného cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

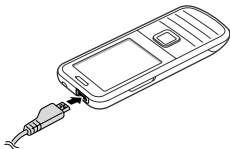


2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



Pred vybratím batérie z telefónu najprv odpojte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.



Ak je k telefónu pripojené nejaké príslušenstvo, napríklad slúchadlá, dátový kábel alebo nabíjačka, alebo je otvorený kryt multifunkčného konektora, kryt batérie nie je možné otvoriť ani zatvoriť.

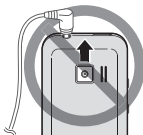

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

---

Telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.



3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vráťte zadný kryt späť.


# Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

## Zapnutie alebo vypnutie telefónu

---

Zapnutie telefónu:

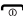1. Stlačte a podržte [].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to nutné).
3. Po otvorení sprievodcu nastavením si môžete telefón upraviť podľa vlastných predstáv.



Ak vyberiete batériu, čas a dátum sa vynulujú.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

## Prístup do menu

---

Prístup do menu telefónu:

1. V základnom režime stlačte <Menu>, čím vstúpíte do režimu Menu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.



2. Prejdite k menu alebo k možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Zvýraznenú možnosť potvrdíte stlačením **<Vybrať>**, **<Ulož>** alebo tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením [**⏮**] sa vrátite do základného režimu.



- Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

## Prispôsobenie si telefónu

---

### Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [**#**] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

### Nastavenie zvukového profilu:

Prepnutie na zvukový profil:

1. V režime Menu zvolíte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
2. Zvolíte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režime Menu zvolíte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na používateľský profil a stlačte **<Uprav>**.
3. Upravte nastavenia zvuku podľa požiadaviek.

### Nastavenie skratiek do menu

1. V režime Menu zvolíte **Nastav.** → **Telefón** → **Skratky**.
2. Zvolíte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Stlačte **<Zmeniť>** a zvolíte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.



Ak používate inteligentnú domovskú obrazovku, navigačné tlačidlá nefungujú ako skratky.

### Používanie koša

Vďaka košu sa vami vymazané údaje, ako sú správy, kontakty, organizér a súbory, namiesto trvalého vymazania iba presunú do tohto koša. Neskôr môžete údaje obnoviť alebo ich natrvalo vymazať vyprázdnením koša.



Aby sa položka presunula do koša, musíte položky mazať po jednej.

Aktivácia koša:

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Kôš.**
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Aktivovať kôš.**
3. Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Stlačte <**Ulož**>.

Obnovenie vymazaných údajov:

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Kôš.**
2. Prejdite na požadovanú aplikáciu.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť obnovte údaje.



Vyprázdenie koša:

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Kôš.**
2. Prejdite na požadovanú aplikáciu.
3. Stlačte <**Vol'by**> → **Vyprázdniť kôš** → <**Áno**>.

## Používanie základných funkcií pre volanie

---

### Uskutočnenie hovoru

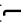1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [>] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [Ⓜ].

## Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [**⏏**].
2. Hovor ukončíte stlačením [**⏏**].

## Nastavenie hlasitosti telefonátu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť slúchadla stlačením tlačidla hlasitosti.

## Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete reproduktor stlačením tlačidla Potvrdiť → **<Áno>**.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

## Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory.

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

# Odosieltanie a prezeranie správ

---

## Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadaťte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadaťte text správy. ► s. 21  
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite ku kroku 5.  
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Vol'by**> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** správu odošlite.

## Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvolíte textovú alebo multimediálnu správu.

# Zadávanie textu

---

Text môžete zadávať stláčaním tlačidiel na klávesnici.



Dostupné režimy zadávania textu sa líšia podľa oblasti.

## Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [\*] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [\*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk zadávania.

## Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor resp. nadol.

## Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

## Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

## Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.



- Kurzorom môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením **<Vymazať>**. Znaky rýchlo odstránite stlačením a podržaním **<Vymazať>**.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením **[0]**.
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením **[1]**.

## Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

---



V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov dopredu nastavené. Ak chcete umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolíte **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť kontakt do** → umiestnenie pamäte.

## Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
3. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** pridajte kontakt do pamäte.

## Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu kontaktov.

# Používanie základných funkcií fotoaparátu

---

## Vytváranie fotografií

1. V režime Menu zvoľte **Fotoap.** a zapnite tak fotoaparát.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



4. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Ak chcete vytvoriť ďalšiu fotografiu, stlačte **<Spät>** (krok 2).

### Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte **Moj.súb.** → **Obrázky** → súbor s fotografiou.

### Nahrávanie videí

1. V režime Menu zvolte **Fotoap.** a zapnite tak fotoaparát.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačením **<Vol'by>** → **Videokamera** prepnete na videokameru.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** spustíte nahrávanie.
6. Stlačením **<Stop>** nahrávanie zastavíte. Video sa automaticky uloží.

### Prehrávanie videí

V režime Menu zvolte **Moj.súb.** → **Videá** → súbor s videom.

# Počúvanie hudby

## Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k slúchadlovému konektoru dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvolte **Aplik.** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
4. Stlačením <Áno> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. FM rádio sa ovláda nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doľava/Doprava: vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice; keď tlačidlo uvoľníte, zvolená stanica sa automaticky naladí (stlačením a podržaním)</li><li>• Hore/Dole: voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených</li></ul>

## Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 26
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► s. 36

- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 39
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.  
► s. 37

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Hudba**.
2. Zvolíte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doľava: obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením kratším ako 2 sekundy); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)</li> <li>• Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)</li> <li>• Hore: otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb</li> <li>• Dole: zmena režimu opakovania</li> </ul>

## Prehliadanie webu



V závislosti od poskytovateľa môže byť menu webového prehliadača označené odlišne.

## Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu zvolením **Internet** otvorte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Voľba položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

## Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolíte **Internet**.
2. Stlačte <Voľby> → **Záložky**.
3. Stlačte <Voľby> → **Pridať záložku**.
4. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL) a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

# Používanie pokročilých funkcií


Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

## Používanie pokročilých funkcií pre volanie



---

### Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [>] číslo vytočte.

### Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime stlačte [>].
2. Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
3. Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazte detaily o hovore alebo stlačením [>] číslo vytočte.

## Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržíte alebo stlačením <**Načítat'**> obnovíte podržaný hovor.

## Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržat'**> podržte prvý hovor.
2. Zadaťte druhé číslo a stlačte [↵].
3. Stlačením <**Preh.**> môžete medzi dvoma hovormi prepínať.

## Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [↵] prijmite druhý hovor.  
Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením <**Preh.**> môžete medzi hovormi prepínať.

## Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.  
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte **<Vol'by>** → **Spojiť**.


## Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadajte znak + stlačením a podržaním **[0]**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením **[↵]** ho vytočte.

## Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačením **[↵]** ho vytočte.

## Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte []. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietat' hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Stlačením <**Zmeniť**> aktivujte automatické odmietanie.
3. Prejdite dole a zvolte **Zoznam odmietnutých**.
4. Stlačte <**Vol'by**> → **Vytvoriť**.
5. Zadaťte číslo, ktoré chcete odmietat'.
6. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
7. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 až 6.
8. Zvolte čísla, ktoré chcete odmietat'.
9. Stlačte <**Vol'by**> → **Uložiť**.



## Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu

---

### Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** → **Moja vizitka**.
3. Zadaťte svoje osobné údaje a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.

### Vytvorenie skupiny kontaktov

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Vytvoriť skupinu**.
3. Zadaťte názov skupiny a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
4. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, stlačte <Vol'by> → **Zvonenie skupiny** → **<Zmeniť>**.
5. Zvolíte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
6. Zvolíte zvonenie.

## Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

---

### Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje priečinky** → **Šablóny**.

2. Stlačením <**Vytvoriť**> otvorte nové okno šablóny.
3. Zadaťte text a uložte šablónu stlačením tlačidla **Potvrdiť**.

### Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. V poli pre zadávanie textu stlačte <**Voľby**> → **Pridať text** → **Šablóna** → šablóna.

### Používanie rýchleho zasielania správ

1. V režime Menu zvolte **Komunik.** → **Rých. zas. správ**.
2. V úvodnom okne stlačte <**OK**>.



Pri prvom spustení funkcie **Rých. zas. správ** budete vyzvaní na potvrdenie.

3. Zadaťte svoje prihlasovacie meno a heslo a stlačte <**Prihlásiť sa**>.
4. Zasielajte si rýchle správy s rodinou a priateľmi.

### Používanie komunikátora Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Komunik.** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
3. Stlačením <**Áno**> zapnite Bluetooth (ak je to nutné).

4. Stlačte <**Hľadať**>.
5. Zvoľte zariadenie.
6. Nájdite druhé zariadenie Bluetooth a spárujte sa s ním. ► s. 39
7. Napíšte správu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

## Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

---

### Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytvorením fotografie stlačte <**Voľby**> a otvorte tak nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Mód	Prepnutie na videokameru
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb podľa svetelných podmienok
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Nočný režim	Aktivácia alebo deaktivácia nočného režimu

Pred záznamom videa stlačte <Vol'by> a otvorte tak nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Mód	Prepnutie na fotoaparát
Režim nahrávania	Zmena režimu záznamu
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb podľa svetelných podmienok
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

### Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytvorením fotografie stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** a otvorte tak nasledujúce nastavenia:

Voľba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie úrovne kvality fotografií
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazil vytvorenú snímku
Zvuk spúšte	Nastavenie uzávierky fotoaparátu, aby pri vytváraní snímky vydala zvuk
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie vytváraných snímok
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

Pred záznamom videa stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** a otvorte tak nasledujúce nastavenia:

Vol'ba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie úrovne kvality videí
Úložisko	Vol'ba umiestnenia pamäte pre ukladanie vytváraných videí
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

## Používanie pokročilých hudobných funkcií

### Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung Kies

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung Kies** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom dátovým káblom.
3. Spustite aplikáciu Samsung Kies a skopírujte súbory z počítača do telefónu.



Aby ste mohli prenášať údaje z počítača do telefónu, potrebujete aspoň Windows XP Service Pack 2.

## Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom dátovým káblom.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvolte **Hudba** → **Knižnica** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadajte názov nového zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Zvolte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Voľby**> → <**Pridat'**> → **Skladby**.
6. Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridat'**>.

## Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Nastavenia** → **Nastavenia prehrávača**.
2. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.

## Nahrávanie skladieb z FM rádia

1. V režime Menu zvolíte **Aplik.** → **FM rádio**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
3. Zvolíte požadovanú rozhlasovú stanicu.
4. Stlačením <Vol'by> → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
5. Až s nahrávaním skončíte, stlačte <Stop>.

## Nastavenie zoznamu obľúbených staníc

1. V režime Menu zvolíte **Aplik.** → **FM rádio**.
2. Zvolíte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených staníc.
3. Stlačte <Vol'by> → **Pridať do** → **Obľúbené**.
4. Zvolíte prázdne umiestnenie, ktoré chcete nastaviť.



Prístup k obľúbeným staniciam získate stlačením tlačidla umiestnenia na obrazovke FM rádia.

# Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

## Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

---

### Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
4. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam vyhľadanie vášho telefónu, zvolte **Zap.** pod položkou **Viditeľnosť tel.** → voľba viditeľnosti.  
Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

### Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Zvolte zariadenie.



4. Zadaťte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

### Odosielenie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V jednej z aplikácií telefónu zvolíte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

### Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

# Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy


---

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

## Aktivácia tiesňovej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**
2. Stlačením <**Zmeniť**> zvolíte **Zap.**
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením <**Zmeniť**>.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Hľadať** otvorte zoznam kontaktov.
5. Zvolíte kontakt.
6. Zvolíte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Ak ste s výberom kontaktov skončili, stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslání tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Späť**> → <**Áno**>.

## Odoslanie tiesňovej správy

1. Ak chcete odoslať tiesňovú správu na prednastavené telefónne čísla, pri zamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením [].

## Aktivácia mobilného stopára

---

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

1. V režime Menu zvolíte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadaťte heslo a stlačte <OK>.



Keď prvýkrát vstúpíte do funkcie **Mobilný stopár**, budete vyzvaní na zadanie a potvrdenie hesla.

3. Stlačením tlačidla Potvrdiť zvolíte **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Stlačením <Vol'by> → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
6. Zvolíte kontakt.
7. Zvolíte telefónne číslo (ak je to nutné).

8. Ak ste s výberom kontaktov skončili, stlačte **<Vybrať>**.
9. Stlačením tlačidla Potvrdiť prijemcov uložte.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **<Prijat>**.

## Uskutočňovanie falošných hovorov

---

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

### Aktivácia funkcie falošného hovoru

V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap.**

### Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

# Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

---

## Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolte **Aplik.** → **Diktafón.**
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až s nahrávaním skončíte, stlačte **<Stop>**.

## Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Prejsť do priečinka Zvuky.**
2. Zvolte súbor.

# Zobrazovanie fotografií a videí na webe

---

Tu sa dozviete, ako používať webové lokality a blogy pre zdieľanie fotografií a prezerat' fotografie a videá.



V závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

1. V režime Menu zvolte **Komunik.** → **Komunity.**
2. Zvolte webovú lokalitu alebo blog, ktorý chcete zobrazit'.
3. Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

## Používanie Java hier a aplikácií

---

1. V režime Menu zvolte **Aplik.** → **Hry a ďalšie.**
2. Zvolte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier a aplikácií Java podporované.
- Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

## Vytvorenie hodín so svetovým časom

---

1. V režime Menu zvolte **Organiz.** → **Svetový čas.**
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo a stlačte <**Pridať**>.
4. Ak chcete pridať ďalšie hodiny so svetovým časom, opakujte kroky 2 až 3 vyššie.

# Nastavenie a používanie upozornení

---

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

## Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozorn.**
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Nastavte podrobnosti o upozornení.
4. Stlačte <**Ulož**>.

## Zastavenie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <**Potvrdiť**> alebo tlačidla Potvrdiť zastavíte upozornenie.
- Stlačením <**Odlož**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

## Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozorn.**
2. Zvolte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Deaktivovať budík.**

## Používanie kalkulačky

---

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

## Prevod mien alebo mier

---

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadaťte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

## Nastavenie odpočítavacieho časovača

---

1. V režime Menu zvolíte **Aplik.** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte **<Štart>**.
3. Keď časovač dokončí odpočítavanie, zastavte upozornenie stlačením **<OK>**.



## Používanie stopiek

---

1. V režime Menu zvolíte **Aplik.** → **Stopky**.
2. Stlačením <**Štart**> spustíte stopky.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť zaznamenáte medzičasy.
4. Až skončíte, stlačte <**Stop**>.
5. Stlačením <**Vynulov.**> vymažete zaznamenané časy.



Pri zaznamenávaní medzičasov sa zaznamenáva interval medzi jednotlivými kolami. Ak chcete interval skontrolovať, prejdite doľava alebo doprava na **Okruh**.

## Vytvorenie novej úlohy

---

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Ulož**>.

## Vytvorenie textovej poznámky

---

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

# Správa kalendára

---

## Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Kalendár.**
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobrazit' podľa týždňa** alebo **Zobrazit' podľa mesiaca.**

## Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Kalendár.**
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvorit'** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Ulož**>.

## Zobrazenie udalostí

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Kalendár.**
2. Zvolíte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

## Zálohovanie dát

---

Použite Správcu zálohovaní na zálohovanie svojich dát, ako sú správy, kontakty a úlohy, na pamäťovú kartu alebo do priečinka **Moj.súb.** Ak to bude nutné, môžete ich obnoviť do telefónu.

### Zálohovanie dát

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Správca zálohovaní.**
2. Zvolte **Zálohovanie.**
3. Zvolte kategóriu a zvolte položky, ktoré chcete zazálohovať.
4. Stlačte <**Záloha**>.

### Obnovenie dát

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Správca zálohovaní.**
2. Zvolte **Obnoviť.**
3. Zvolte kategóriu a zvolte položky, ktoré chcete obnoviť.
4. Stlačte <**Obnoviť**>.

# Riešenie problémov

**Pri zapnutí telefónu alebo pri jeho použití môže telefón požadovať zadanie nasledujúcich kódov:**

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Zámok PIN</b> .
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

## **Telefón zobrazí „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“**

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## **Hovory sa prerušujú**

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť spojenie so sieťou. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Odchádzajúce hovory sa nespájajú**

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## **Prichádzajúce hovory sa nespájajú**

- Uistite sa, že je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo prichádzajúceho hovoru nenastavili blokovanie hovorov.

## **Druhá strana vás počas hovoru nepočuje**

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, uistite sa, že sú správne pripojené.

## **Nízka kvalita zvuku**

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí**

- Uistite sa, že je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

## **Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká**

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

## **Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón vypína**

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (informácie ohľadom správnej likvidácie zistíte v miestnych nariadeniach).

## **Telefón je horúci na dotyk**

Keď používate aplikácie vyžadujúce väčší príkon alebo aplikácie v telefóne používate dlhšie, môže byť telefón na dotyk horúci. Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

## **Pri spustení fotoaparátu sa zobrazujú chybové hlásenia**

Mobilný telefón Samsung musí mať k dispozícii dostatok pamäte a dostatočne nabitú batériu, aby mohol používať fotoaparát. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové hlásenia, skúste nasledujúce úkony:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú batériu.
- Uvoľnite časť pamäte presunutím súborov do počítača alebo vymazaním súborov z telefónu.
- Reštartujte telefón. Ak máte po aplikovaní týchto tipov naďalej s fotoaparátom v telefóne problémy, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## **Pri spustení FM rádia sa zobrazujú chybové hlásenia**

Aplikácia FM rádia v mobilnom telefóne Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nebude FM rádio schopné prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete používať FM rádio, najprv sa uistite, že sú slúchadlá správne pripojené. V ďalšom kroku vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak ani po vykonaní týchto krokov nemôžete používať FM rádio, vyskúšajte príjem požadovanej stanice iným rozhlasovým prijímačom. Ak na inom prijímači stanicu počujete, telefón pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## **Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové hlásenia**

Niektoré hudobné súbory nemusí byť možné na mobilnom telefóne Samsung prehrať, a to z rôznych príčin. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v telefóne zobrazujú chybové hlásenia, skúste nasledujúce úkony:

- Uvoľnite časť pamäte presunutím súborov do počítača alebo vymazaním súborov z telefónu.
- Uistite sa, že hudobný súbor nie je chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor týmto systémom chránený, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na jeho prehratie.
- Uistite sa, že telefón podporuje tento typ súboru.



## **Nie je možné nájsť iné zariadenia Bluetooth**

- Uistite sa, že je funkcia Bluetooth v telefóne aktivovaná.
- Ak je to potrebné, uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že telefón a druhé zariadenie Bluetooth nie sú od seba vzdialenejšie, ako je maximálny dosah funkcie Bluetooth (10 metrov).

Ak ste vyššie uvedeným tipmi problém nevyriešili, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## **Po pripojení telefónu k počítaču sa nevytvorí spojenie**

- Uistite sa, že počítačový dátový kábel, ktorý používate, je kompatibilný s telefónom.
- Uistite sa, že v počítači sú nainštalované a aktualizované správne ovládače.

# Bezpečnostné opatrenia

Aby ste zabránili poraneniu seba i ostatných, alebo poškodeniu prístroja, pred použitím prístroja si prečítajte všetky nasledujúce informácie.

## **Upozornenie: Zabráňte zásahu elektrickým prúdom, ohňu a výbuchu**

**Nepoužívajte poškodené napájacie káble alebo zástrčky, ani uvoľnené elektrické zásuvky**

**Nedotýkajte sa napájacieho kábla vlhkými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel**

**Neohýbajte alebo nepoškodzujte napájací kábel**

**Nepoužívajte prístroj počas nabijania a nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami**

**Neskratujte nabíjačku a batériu**

**Zabráňte pádu alebo nárazu do nabíjačky a batérie**

**Nenabíjajte batériu nabíjačkami neschválenými výrobcom**

**Nepoužívajte prístroj počas búrky**

Prístroj môže zlyhať a zvyšuje sa tým riziko zásahu elektrickým prúdom.

**Nemanipulujte s poškodenou alebo vytekajúcou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou**

Ohľadom bezpečnej likvidácie lítiovo-iónových batérií kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

## **S batériami a nabíjačkami zaobchádzajte a likvidujte opatrne**

- Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung, špeciálne navrhnuté pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Batérie a prístroje nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbiľajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

## **Prístroj, batérie a nabíjačky chráňte pred poškodením**

- Nevystavujte prístroj a batérie veľmi nízkym alebo vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu prístroja a znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť prístroja a batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## **Výstraha: Pri používaní prístroja na miestach, kde je jeho použitie obmedzené, sa riadte všetkými bezpečnostnými upozorneniami a obmedzeniami**

### **Vypnite prístroj na miestach, kde je to prikázané**

Riadte sa všetkými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

### **Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení**

Väčšina elektronických prístrojov používa signály na rádiových frekvenciách. Môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi vašim prístrojom a inými elektronickými zariadeniami.

### **Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora**

- Nepoužívajte prístroj, ak je to možné, vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od kardiostimulátora, keďže môže dochádzať k jeho rušeniu.
- Ak musíte prístroj použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na opačnej strane tela, ako máte kardiostimulátor.

### **Nepoužívajte prístroj v nemocnici alebo v blízkosti zdravotníckeho vybavenia, ktoré môže byť rušené žiarením na rádiových frekvenciách**

Ak vy osobne používate akékoľvek zdravotnícke vybavenie, kontaktuje výrobcu tohto vybavenia ohľadom zaistenia jeho bezpečnej prevádzky pri možnom rušení žiarením na rádiových frekvenciách.

## **Ak používate zariadenie na podporu sluchu, kontaktujte výrobcu ohľadom informácií o vzájomnom rušení**

Niektoré zariadenia na podporu sluchu môžu byť rušené rádiovým signálom vášho prístroja. Kontaktujte výrobcu ohľadom zaistenia bezpečnej prevádzky vášho zariadenia na podporu sluchu.

## **Vypínajte prístroj v potenciálne výbušnom prostredí**

- Vypínajte prístroj v potenciálne výbušnom prostredí namiesto vyberania batérie.
- Vždy postupujte v súlade s predpismi, pokynmi a označeniami v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nepoužívajte prístroj pri benzínovom čerpadle, v blízkosti palív či chemikálií alebo na miestach, kde prebiehajú odstrel.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

## **Vypínajte prístroj v lietadle**

Používanie prístroja na palube lietadla je protizákonné. Prístroj môže rušiť elektronické navigačné prístroje v lietadle.

## **Elektronické zariadenia v motorovom vozidle môžu vplyvom rádiového signálu prístroja nesprávne fungovať**

Elektronické zariadenia vo vašom aute môžu vplyvom rádiového signálu prístroja nesprávne fungovať. Kontaktujte výrobcu ohľadom informácií.

## **Dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy týkajúce sa používania mobilných prístrojov pri prevádzke vozidla**

Počas šoférovania je vašou hlavnou zodpovednosťou bezpečná prevádzka vozidla. Nikdy nepoužívajte svoj mobilný prístroj počas šoférovania, ak je to zákonom zakázané. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných používajte zdravý rozum a majte na pamäti nasledovné odporúčania:

- Používajte súpravu hands-free.
- Oboznámte sa so svojím prístrojom a jeho funkciami uľahčujúcimi jeho používanie, ako sú napr. rýchla a opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu skrátiť čas potrebný na vytočenie alebo prijatie hovoru na vašom mobilnom prístroji.
- Umiestnite prístroj tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať bezdrôtový prístroj tak, aby ste nespúšťali oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnú chvíľu, využite svoju hlasovú schránku.
- Dajte osobe, s ktorou hovoríte, vedieť, že šoférujete. Prerušte hovor v hustej premávke alebo v nebezpečných poveternostných podmienkach. Dážď, krúpy, sneh, ľad a hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Nerobte si poznámky, ani nehľadajte telefónne čísla. Robenie poznámok alebo listovanie telefónnym zoznamom odvádza pozornosť od vašej primárnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Hovory vytáčajte účelne a predvídajte premávku. Hovory uskutočňujte, keď stojíte alebo pred zapojením do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy sa vaše auto nebude pohybovať. Ak si potrebujete zavolať, navoľte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.

- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozorníte ľudí, s ktorými hovoríte, že práve šoférujete, a ukončíte hovor, ak začne odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste.
- Použite prístroj, ak potrebujete volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Použite svoj prístroj na privolanie pomoci druhým v nebezpečenstve. Ak sa stanete svedkom dopravnej nehody, zločinu alebo vážneho nebezpečenstva, kde ide o život, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- Ak je to potrebné, zavolajte asistenčnú službu alebo na špeciálne číslo netiesňovej asistenčnej služby. Ak uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či ukradnuté vozidlo, zavolajte cestnú asistenčnú službu alebo iné číslo špeciálnej netiesňovej asistenčnej služby.

## **Správne používanie a starostlivosť o mobilný prístroj**

### **Uchovávať prístroj v suchu**

- Vlhkosť a všetky druhy kvapalín môžu poškodiť časti prístroja alebo elektronické obvody.
- Ak sa prístroj dostane do kontaktu s vlhkosťou, vyberte batériu bez toho, aby ste prístroj vypínali. Vysušte prístroj utierkou a zanešte ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu značky vnútri prístroja, ktorá indikuje poškodenie vodou. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

## **Nepoužívajte ani neodkladajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí**

Prah môže byť príčinou zlyhania prístroja.

## **Nekladte prístroj na naklonenú rovinu**

Ak prístroj spadne, môže sa poškodiť.

## **Neodkladajte prístroj na horúcich a studených miestach. Prístroj používajte v rozmedzí teplôt -20 °C až 50 °C**

- Prístroj môže explodovať, ak ho necháte vnútri uzavretého vozidla, kde teplota môže dosiahnuť až 80 °C.
- Nevystavujte prístroj príliš dlho priamemu slnku (napríklad na palubnej doske auta).
- Batériu skladujte v rozmedzí teplôt 0 °C až 40 °C.

## **Neodkladajte prístroj spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a šperky**

- Prístroj sa môže deformovať alebo nesprávne fungovať.
- Kontakt terminálov batérie s kovovými predmetmi môže byť príčinou požiaru.

## **Neodkladajte prístroj v blízkosti magnetických polí**

- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k narušeniu funkcie prístroja alebo k vybitiu batérie.
- Karty s magnetickou páskou, vrátane kreditných kariet, telefónnych kariet a palubných vstupeniek, sa môžu vplyvom magnetického poľa poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## **Neodkladajte prístroj v blízkosti alebo priamo v ohrievačoch, mikrovlnných rúrach, horúcich varných zariadeniach alebo tlakových nádobách**

- Batéria môže vytečť.
- Prístroj sa môže prehriať a zapríčiniť požiar.



## **Zabráňte pádu alebo nárazom do prístroja**

- Obrazovka prístroja sa môže poškodiť.
- Ak je prístroj ohýbaný alebo deformovaný, môže sa poškodiť alebo jeho časti môžu prestať fungovať.

## **Nepoužívajte blesk v blízkosti očí ľudí a zvierat**

Používanie blesku v blízkosti očí môže zapríčiniť dočasnú stratu zraku alebo poškodenie očí.

## **Zaistite maximálnu životnosť batérie a nabíjačky**

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znova nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

## **Používajte len výrobcom schválené batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál**

- Používanie neznačkových batérií alebo nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť poruchu prístroja.
- Spoločnosť Samsung nemôže byť zodpovedná za bezpečnosť používateľa, ak ten používa ňou neschválené príslušenstvo alebo spotrebný materiál.


## **Neohrýzajte ani neoblizujte prístroj a batériu**

- Mohlo by to poškodiť prístroj alebo zapríčiniť explóziu.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

## **Ak hovoríte do prístroja:**

- Držte prístroj zvisle, tak ako tradičný telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.

- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Dotyk antény môže byť príčinou zníženia kvality hovoru alebo vyššieho vysielacieho výkonu, ako je potrebné.

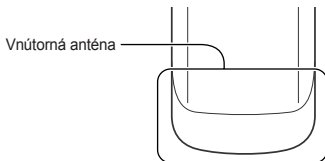

- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

### **Chráňte svoj sluch**



- Nadmerné vystavenie hlasným zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- Vystavenie hlasným zvukom počas šoférovania môže odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripojením slúchadiel do zvukového zdroja vždy znížte hlasitosť a používajte len minimálne nastavenie hlasitosti potrebné na počutie vašej konverzácie alebo hudby.

### **Buďte opatrní pri používaní prístroja pri chôdzi alebo pohybe**

Vždy vnímajte vaše okolie, aby ste zabránili zraneniu seba alebo iných.

### **Nenoste prístroj v zadných vreckách alebo okolo pásu**

Môžete sa zraniť alebo poškodiť prístroj, ak spadnete.

## **Nerozoberajte, neupravujte a neopravujte prístroj**

- Akékoľvek zmeny alebo modifikácie na prístroji môžu zrušiť platnosť záruky výrobcu. Ak prístroj potrebuje servis, zanešte ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu – môže to spôsobiť explóziu alebo požiar.

## **Nenatierajte prístroj**

Náter by mohol zaniest pohybujuce sa časti a zabrániť správne fungovaniu. Ak ste alergickí na povrchovú úpravu alebo kovové časti prístroja, prestaňte prístroj používať a poraďte sa so svojím lekárom.

## **Pri čistení prístroja:**

- Utrite prístroj alebo nabíjačku handričkou alebo utierkou.
- Vyčistite kontakty batérie tampónom alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani detergenty.

## **Nepoužívajte prístroj s prasknutým displejom**

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Zanešte prístroj do servisného strediska spoločnosti Samsung, kde ho opravia.

## **Nepoužívajte prístroj na iný účel, než na ktorý je určený**

## **Vyhýbajte sa rušeniu iných pri použití prístroja na verejnosti**

## **Nedovoľte deťom používať prístroj**

Tento prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s ním, keďže by mohli poraniť seba alebo iných, poškodiť prístroj alebo uskutočniť hovory, ktoré by zvýšili vaše poplatky.

## **Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne**

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

### **Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál**

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

### **Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne**

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

### **Zaistite dostupnosť tiesňových služieb**

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## **Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)**

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známu ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 W/kg.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,526 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto prístroja. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali

byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich

životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Odmietnutie zodpovednosti

Niektorý obsah a služby prístupné prostredníctvom tohto prístroja patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto prístroja upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO PRÍSTROJA, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné prostredníctvom tohto prístroja.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.



## Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

*My, spoločnosť* **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

### mobilný telefón pre siete GSM: GT-C3530

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikačná značka: 0168

**CE0168**

Technická dokumentácia je uložená tu:

**Samsung Electronics QA Lab.**

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.

*(Zásupca v EÚ)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.09.20

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.